


Dessa fästpunkter skall användas för att montera X-light bågen!
These mounting points must be used to mount the X-light bar!

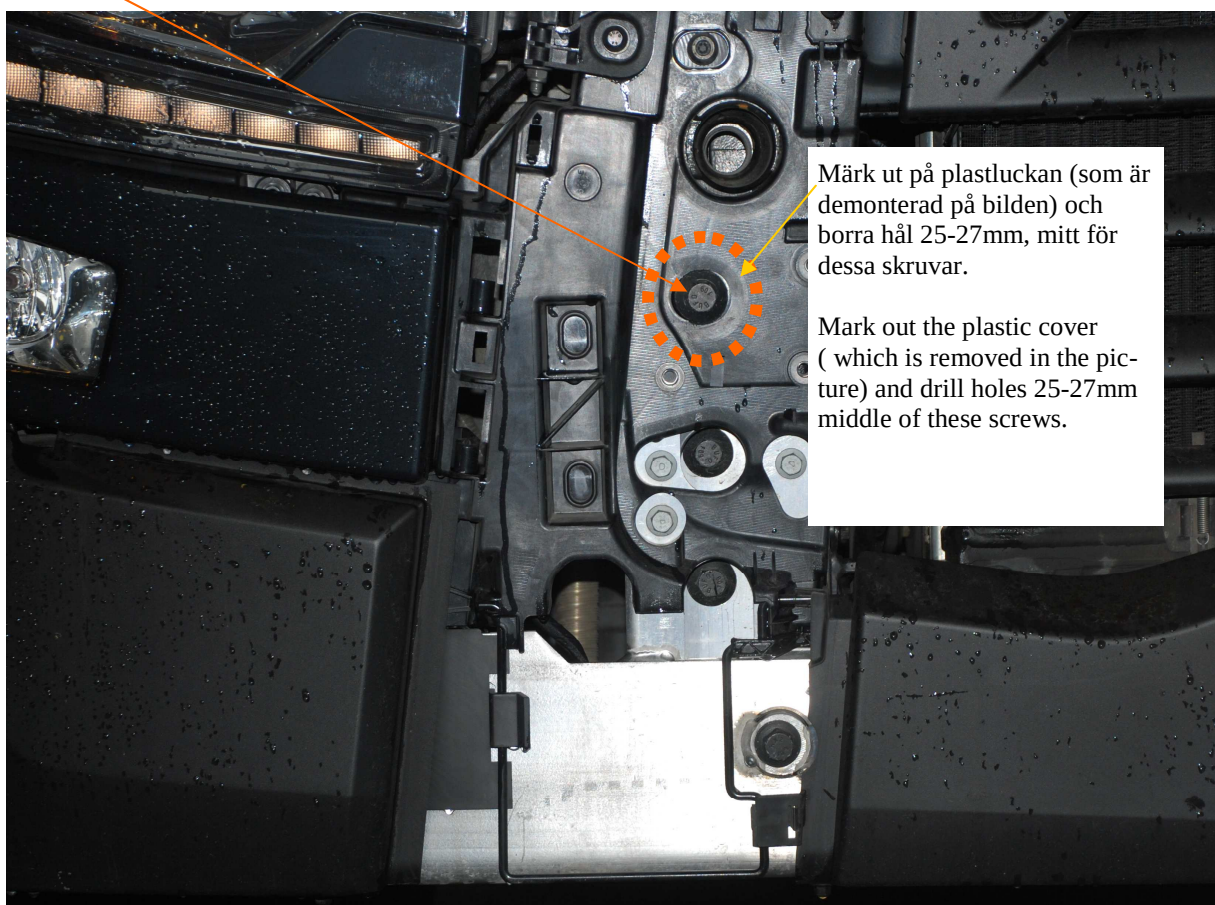

Märk ut på plastluckan (som är demonterad på bilden) och borra hål 25-27mm, mitt för dessa skruvar.

Mark out the plastic cover (which is removed in the picture) and drill holes 25-27mm middle of these screws.

- Demontera de befintliga markerade skruvarna på bilden.
Remove the existing screws indicated in the picture
- Återmontera plastluckorna efter att hål borrats i dessa.
Refit the plastic doors after holes drilled in them.
- Montera sedan Extraljusrampen, med de medföljande längre skruvarna och placera medföljande distanser mellan fästen och bilen.
Then mount the light bar, with the supplied longer screws and place the supplied spacers between the bracket and the car.

